

DELA™

USB Storage

for Audio

セットアップガイド



目次

使用上の注意、ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意	2
各部の名称とはたらき	3
機器の接続.....	4
安全にお使いいただくために必ずお守りください	5
製品仕様	7

使用上の注意

- ・本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください。本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が増えいする恐れがあります。個人情報が増えいしたために損害が生じた場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。使用中や使用直後に本製品に触れるときは、ご注意ください。
- ・本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ケーブル類を引っ張って本製品を動かさないでください。故障の原因になります。
- ・USBで接続したミュージックライブラリーやパソコンの電源をオンにしてから本製品のランプが点灯するまでに少し時間がかかることがあります。
- ・Windowsでお使いの場合、仮想メモリーの保存先に本製品を設定しないでください。
- ・本製品の動作中に停電が起こった場合（雷などによる瞬間的な停電も含む）、本製品が故障したり、本製品に保存した内容が消失・破損する恐れがあります。また、保存中だった場合、そのデータは保存されません。
- ・本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはハードディスクをフォーマットする場合などがございます。この場合、保存内容はすべて消去いたします。また、当該データの破損消失などにつき、当社は一切の責任を負いません。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。


ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

各部の名称とはたらき


ボタン・接続端子類

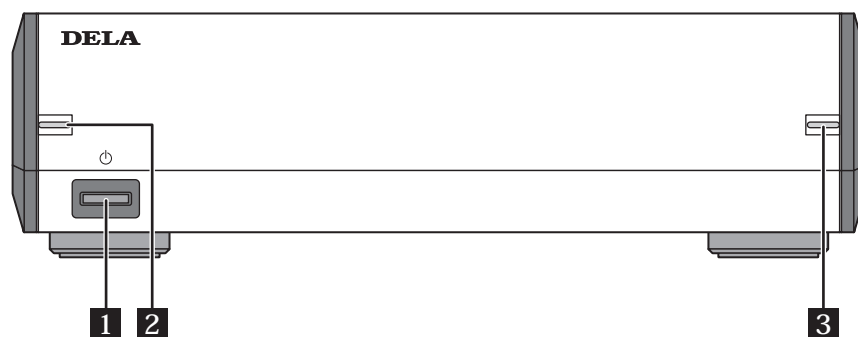

1 電源ボタン (⏻)

2 電源表示ランプ

3 アクセス表示ランプ
待機中 : 青色点灯
読み出し中 : 緑色点灯
書き込み中 : 赤色点灯

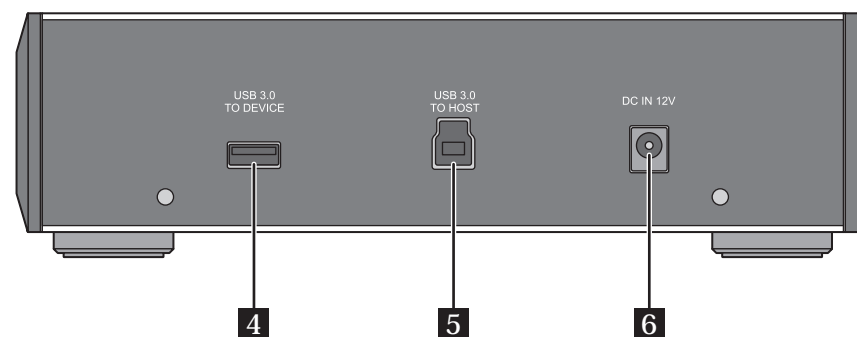

4 チェーン接続用 USB 3.0 端子
(タイプ A、本機の電源オフ時でも使用できます)

5 パソコン / デジタルミュージックライブラリー接続用
USB 3.0 端子 (タイプ B)


6 電源接続用端子

機器の接続


パソコンでの音楽再生のために、楽曲を本機に保存できます。また、デジタルミュージックライブラリーの外部ストレージとしても利用できます。パソコンやデジタルミュージックライブラリーと USB ケーブルで接続した後に、本機の電源をオンにしてください。本機の電源は USB で接続した先のデジタルミュージックライブラリーやパソコンの電源と連動して、自動でオンになります。

電源をオフにするときは、前面のアクセス表示ランプが青色に点灯していることを確認してください。赤色や緑色に点灯しているときに USB ケーブルを抜いたり、電源をオフにしたりすると、ドライブが破損する可能性があります。

パソコンとの接続

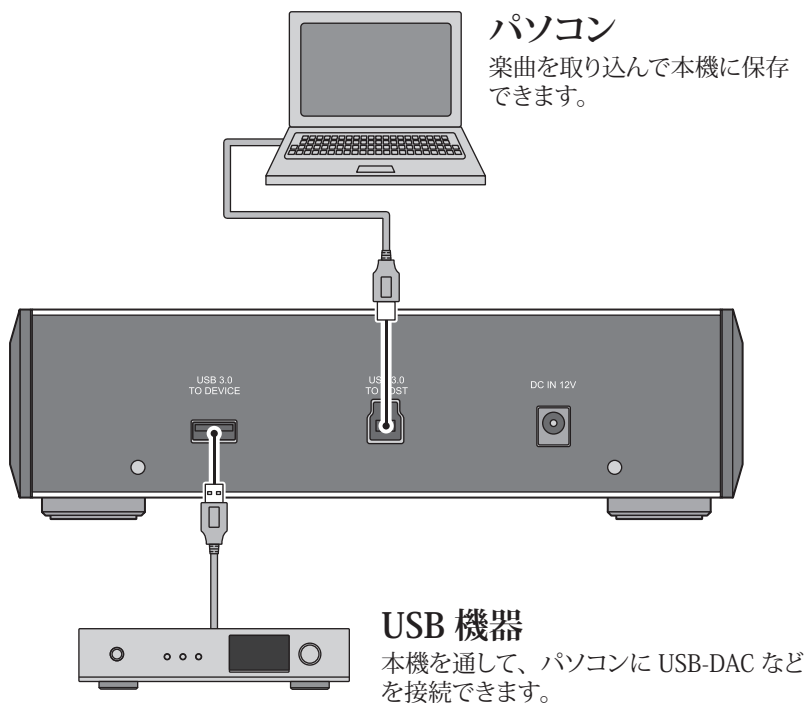

デジタルミュージックライブラリーとの接続

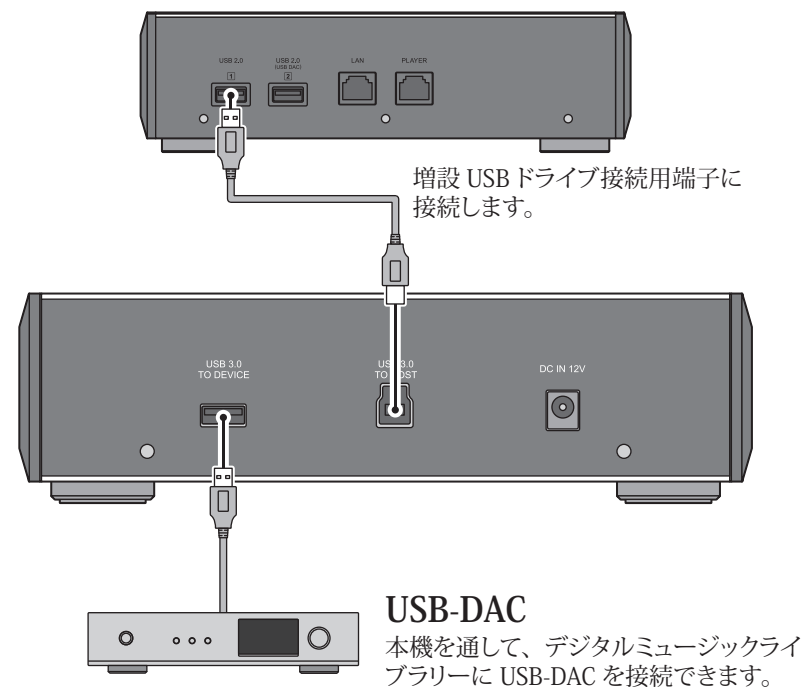



安全にお使いいただくために必ずお守りください




お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。当社製品以外の機器の故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、当社の保証対象には含まれません。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	警告・注意を促す記号です。 △の近くに具体的な警告内容が描かれています。(例: ⚠ 感電注意)
	してはいけない事項 (禁止事項) を示す記号です。 ⊘の近くに具体的な禁止事項が描かれています。(例: ⊘ 分解禁止)
	しなければならない行為を示す記号です。 ●の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。(例: ● プラグを抜く)



警告



禁止

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、AC アダプターを差し込まないでください。
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



強制

AC アダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や感電の恐れがあります。



分解禁止

本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。
火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやケースを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



禁止

AC アダプターを傷つけたり、加熱したりしないでください。火災や感電の原因になります。
・AC アダプターのケーブルを壁や棚などの間にはさみ込んだり、重いものを上にのせたりしないでください。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。
・AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
・AC アダプターのケーブルを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。
・AC アダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。
万一、AC アダプターが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



禁止

濡れた手で本製品に触らないでください。
感電や故障の原因になります。



水場での使用禁止

水や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでください。
火災、感電や故障の原因になります。



禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐにコンセントから AC アダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音が生じたら、すぐにコンセントから AC アダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



強制

AC アダプターのほこりは定期的に取り除いてください。プラグとコンセントの間にほこりがたまると、湿気などの影響により火災の原因になります。



強制

AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。本製品付属以外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の原因になります。

⚠ 注意



強制

USB ケーブルは、本製品付属のものまたは当社製のものをご使用ください。本製品付属または当社製以外の USB ケーブルをご使用になると、故障の原因になります。



禁止

本製品へのアクセス中は、次のことをしないでください。

- ・ USB ケーブルや AC アダプターを抜くこと
- ・ パソコンや本製品の電源を OFF にすること
- ・ パソコン本体の省電力モード（スタンバイ、休止状態、スリープなど）に移行すること

本製品内のデータが消失・破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



禁止

次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。

- ・ 強い磁界、静電気が発生する場所
- ・ 温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
- ・ 結露する場所
- ・ ほこりの多い場所



禁止

振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。故障や破損の原因になります。また、転倒したり、落下して、けがの原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。故障や変形の原因になります。



強制

本製品およびケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配置してください。触ってけがをする恐れがあります。



強制

本製品の接続端子には手を触れないでください。周辺のチリやほこりなどは取り除いてください。故障の原因になります。



禁止

本製品の上や周りに物を置かないでください。

傷がついたり、熱がこもることによる故障の原因になったりします。本製品に物を立てかけた場合、本製品が転倒して故障の原因になります。また、別の機器を近くに置いた場合は、その機器からの熱が本製品の故障の原因になります。

製品仕様

USB インターフェース	USB 3.0/2.0
フォーマット形式 (出荷時)	exFAT
電源	AC 100 V、50/60 Hz Asian Power Inc. DA-48T12
外形寸法	215×61×269 mm (W×H×D、突起部除く)
重量	約 3.5 kg
最大消費電力	18 W
動作環境	温度 : 5 ~ 35 °C 湿度 : 20 ~ 80 % (結露なきこと)

免責事項

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切保証いたしかねます。

本製品（ハードディスク）は、お使いの環境や使用状況によって数年で寿命となることがあります。

大切なデータは、本製品以外の場所（ほかのハードディスクなど）にもバックアップ（複製）することをおすすめします。

動作に関するサポート、 修理に関して

製品についてのご相談、修理についてのお問い合わせは、DELA ホームページから行ってください。

※お電話でのご相談についても対応しておりますが、メールまたは折り返しのお電話での対応とさせていただきます。



<https://www.dela-audio.com/support/>

QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan,

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

- ・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート
- ・添付品の販売業務
- ・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 製品向上のための返送後の動作状況確認

下記ホームページでも製品の情報を提供しております。

<https://www.dela-audio.com>

<https://www.facebook.com/DelaJapan>